


DR-740 보일러 온도조절기 조작부 기능

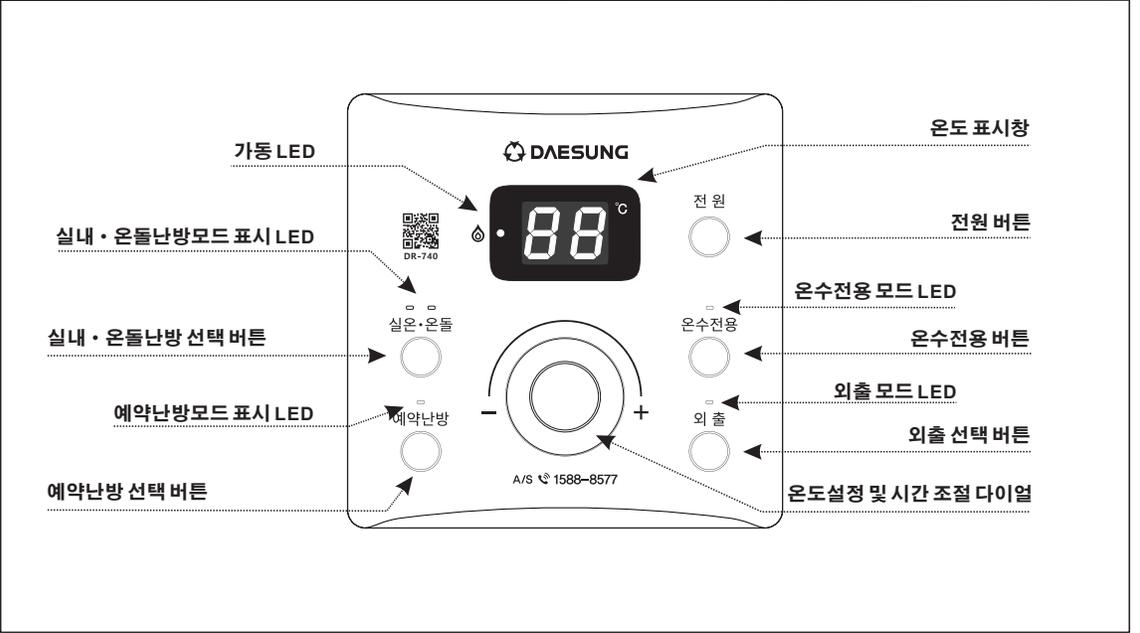

DR-740 사용 방법



■ 난방모드 - 실온 및 온돌기능을 사용하여 난방을사용할 수 있습니다.

- 설정온도범위 : 50°C ~ 80°C(온돌난방모드)
10°C ~ 40°C(실내난방모드)

※ 조작 방법

- ① “전원” 버튼을 눌러 온도조절기의 전원을 켭니다.
- ② “실온·온돌” 버튼을 1회 눌러 “난방” 모드를 선택합니다.
- ③ “온도설정 및 시간조절” 다이얼을 이용하여 설정온도를 설정합니다.

DR-740 사용 방법



■ 예약난방모드 - “예약난방” 버튼으로 예약모드를 설정합니다.

- 시간예약 설정범위 : 1시간 ~ 6시간
- 가동 : 20분 가동된 후 설정시간 동안 정지 (난방수 온도 80°C로 가동)

※ 조작 방법

- ① “예약난방” 버튼을 1회 눌러 예약난방모드를 설정합니다.
- ② “온도설정 및 시간조절” 다이얼을 이용하여 예약 시간을 설정합니다.



■ 온수전용모드 - 온수를 사용하려면 온수전용으로 맞추세요.

- 설정온도범위 : Hi(고온), Lo(저온)
- 온수전용 모드에서는 난방이 되지 않습니다.

■ 온수온도 조작 후 난방을 사용하려면 원하시는 모드 버튼을 눌러 난방모드로 전환해야 됩니다.

※ 조작 방법

- ① “온수전용” 버튼을 1회 눌러 온수전용 모드를 선택합니다.
- ② “온도설정 및 시간조절” 다이얼을 이용하여 온수온도를 설정합니다.



■ 외출모드 - 외출시 또는 난방을 하지 않을 때 사용합니다.

※ 조작 방법

- ① “외출” 버튼을 눌러 외출모드를 선택합니다.

※ 기타사용 시 주의사항

- ① 제품 사용 시 이상이 발생하였을 경우 표시창에 해당 에러 코드가 표시됩니다.
- ② 보일러 전원을 전원 재투입시에도 에러코드가 해제되지 않을 시에는당사 고객센터로 연락 바랍니다.