


### 난방모드 ( 실내/온돌 모드 )

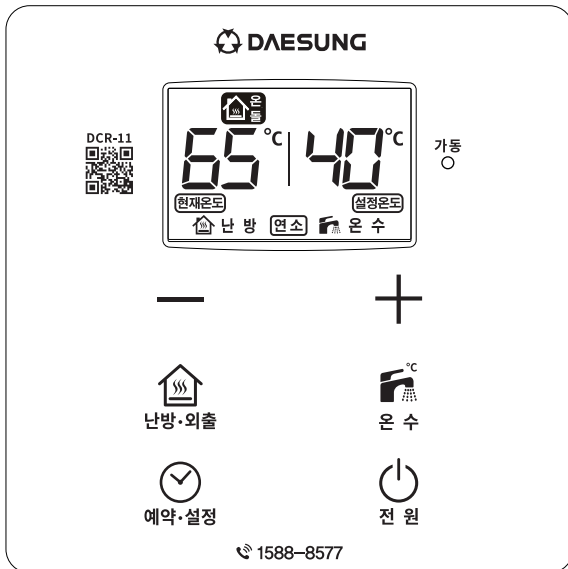

■ 난방모드 - 난방 과 온수를 겸용으로 사용할 수 있습니다.

- 설정온도범위 - 온돌(난방수) 모드 : 50℃ ~ 80℃  
- 실내모드 : 10℃ ~ 40℃
- 가동 / 정지 :  
- 보일러는 설정온도가 현재온도보다 높게 설정 시 가동됩니다.  
- 난방중 온수 사용시에는 온수우선으로 작동됩니다.


#### ※ 조작방법

- 1) 『전원』 버튼을 누르면 온도조절기가 켜집니다.
- 2) 『난방/외출』 버튼을 눌러 난방모드(온돌/실내)를 선택합니다.
- 3) 『조절, - +』 버튼을 이용하여 원하는 온도를 설정합니다.
- 4) “연소” 아이콘 표시 및 가동 램프에 녹색점등이 되고 보일러는 자동으로 설정온도를 유지시켜 줍니다.

- 전원 OFF 상태에서 『예약/설정』 버튼과 『온수』 버튼을 동시에 5초 동안 누르면 온돌모드 혹은 실내모드로 전환됩니다.

■ 실온모드 선택의 경우 내 · 외부 환기등의 영향에 따라 가스비가 증가될 수 있으므로 온돌모드 사용을 권장합니다.

### 온수모드

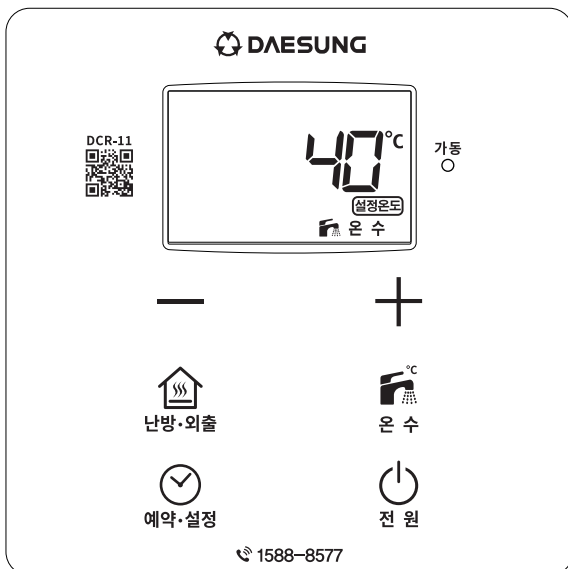

■ 온수모드 - 급탕에서 사용하는 온수온도를 조절 할 수 있습니다.

- 설정온도범위: 37℃ ~ 45℃ 는 1℃ 단위 조절  
45℃ ~ 60℃ 는 5℃ 단위 조절

#### ※ 조작방법

- 1) 『온수』 버튼을 누르면 온수모드의 설정온도가 점멸 합니다.
- 2) 『조절, - +』 버튼을 이용하여 원하는 온도를 설정합니다.  
( 점멸이 멈추면 설정이 완료 됩니다. )


■ 온수전용 모드 ( 온수전용모드에서는 난방이 되지 않습니다. )

- 난방은 하지 않고, 온수 사용시에만 보일러가 가동되는 기능으로 여름철에 사용하시면 편리 합니다.

#### ※ 조작방법 :

- 1) 『난방/외출』버튼을 눌러 표시창에 온수설정 온도만 표시가 되도록 합니다.
- 2) 『조절, - +』 버튼을 이용하여 원하는 온도를 설정합니다.

## 예약모드

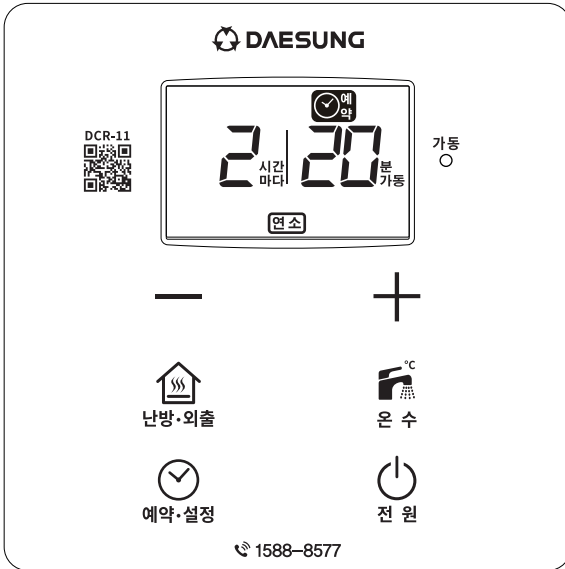

### ■ 예약모드

-최소 1시간에서 최대 12시간 마다 5~60분 동안  
가동 주기의 설정이 가능하며 설정한 시간마다  
설정된 시간만큼 가동 후 정지를 반복합니다.


- 시간예약 설정범위 : 1시간 ~ 12시간
- 가동시간 설정범위 : 5분 ~ 60분 ( 난방수 온도는 80℃ 에 고정 )

#### ※ 조작방법

- 1) 『예약/설정』 버튼을 눌러 몇 시간마다 난방할지 시간설정을  
『조절 — +』 버튼으로 설정 합니다.
- 2) 『예약/설정』버튼을 한번 더 눌러 몇 분 가동할 지 시간 설정을  
『조절 — +』 버튼으로 설정 합니다.

- 예) 2시간 마다 20분 가동 선택 시 보일러는 20분동안 난방 가동  
후 2시간 정지를 반복합니다

## 외출모드

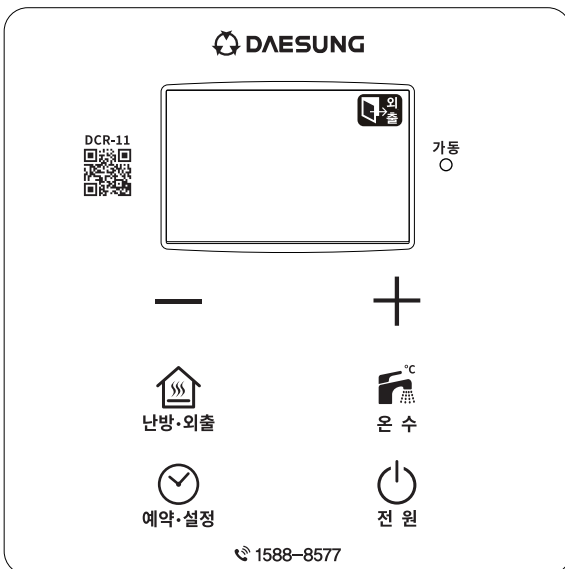

### ■ 외출모드

- 외출 시 또는 난방을 하지 않을 때 사용하는 기능  
으로 보일러는 가동하지 않습니다.

- 단, 배관물 온도가 7℃ 이하가 되면 보일러에 내장되어 있는  
동파방지기능에 의해 보일러는 배관물 온도가 40℃될 때  
까지 자동으로 가동된 후 정지합니다.

#### ※ 조작방법

- 1) 『난방/외출』버튼을 눌러 “외출”아이콘이 점등되도록 합니다.
- 2) 외출 모드 해제 시에는 『난방/외출』버튼을 누르십시오.  
표시창에 “외출”아이콘이 사라지며 온수모드로 전환됩니다.