



거실형 R/C

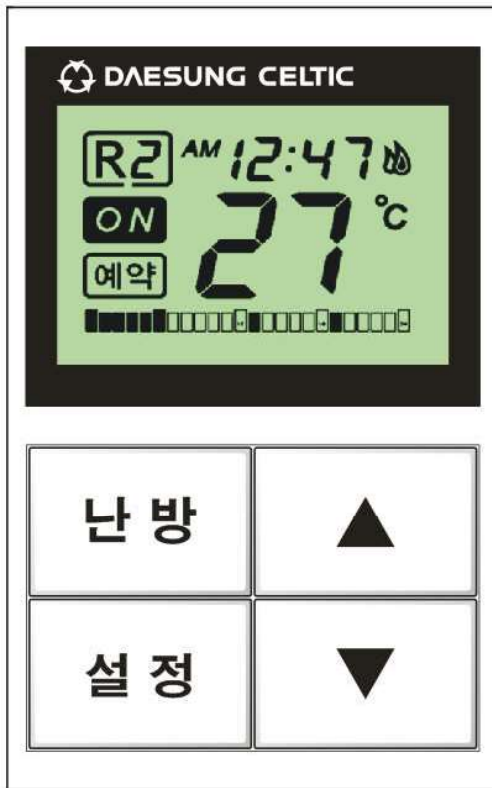


① 난방 :

- 난방 버튼을 누르면 **ON** 표시가 나타남.
(▲ 또는 ▼ 버튼을 누르면 **ON** 표시가 나타남)
- ▼ ▲ 버튼을 눌러서 설정온도를 희망온도로 맞춤.
- 현재온도보다 설정온도가 높으면  표시가 나타나며 난방이 됨.

② 예 약 :

- 설정 버튼을 한번 누르면 **예약** 표시가 나타나고 예약 스케줄에 따라 난방이 됨.
- 설정 버튼을 한번 더 누르면 표시가 사라지고 **예약** 예약이 해제됨.

③ 온수 :

- 난방모드 상태에서 난방버튼을 한번 더 누르면  표시가 나타나며, 온수온도를 설정할 수 있음.
(단, bo, HL, 60, Pr 모드 선택 시 가능)



거실형 R/C

④ 방선택 :

- 버튼을 누른 상태에서 버튼을 눌러 방 선택

⑤ 예약설정:

- 버튼을 3초간 길게 누르면 예약설정모드로 전환.
- 버튼으로 시간을 설정하고 해당되는 시간에 버튼을 눌러서 난방/난방해제를 선택.
- 설정이 끝나면 버튼을 눌러 예약설정모드 종료.

⑥ 시간설정 :

- 시 설정은 버튼을 누른 상태에서 버튼을 누르면 시 설정모드로 들어가고
 버튼을 눌러 시간을 맞추는 후 버튼을 눌러 시 설정을 종료.
- 분 설정은 버튼을 누른 상태에서 버튼을 누르면 분 설정모드로 들어가고
 버튼을 눌러 분을 맞추는 후 버튼을 눌러 분 설정을 종료.



각실형 R/C

(3) 각실형 R/C



1) 난방

- 거실형 R/C와 동일

2) 현재시간 설정

- 시 설정 : **난방** + **▲** 를 동시에 누르면 시 설정모드로 시간을 맞춘 후 **▲** 또는 **▼** 을 눌러 시 설정
- 분 설정 : **난방** + **▼** 를 동시에 누르면 분 설정모드로 분을 맞춘 후 **▲** 또는 **▼** 을 눌러 분 설정

3) 예 약

- **예약** 버튼을 누르면 **예약** 표시가 나타나고 예약스케줄에 따라 난방이 됨
- **예약** 버튼을 한번 더 누르면 **예약** 표시가 사라지고 예약이 해제됨

4) 예약 설정

- **예약** 을 3초간 누르면 예약설정모드로 전환
- **▲** , **▼** 으로 시간을 설정하고 해당되는 시간에 **난방** 을 눌러 난방/난방해제 선택. 설정이 끝나면 **예약** 을 눌러 예약설정모드 종료