



보일러 온도조절기 조작부

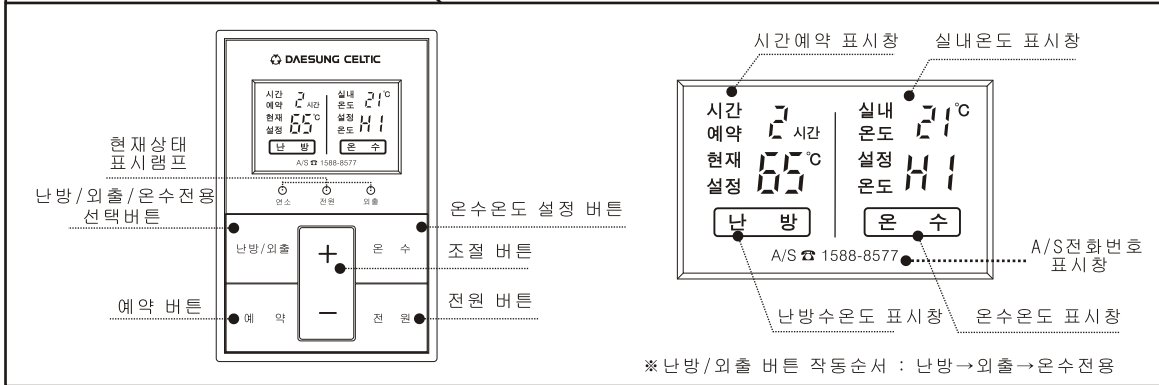

사용 방법

■ 난방모드

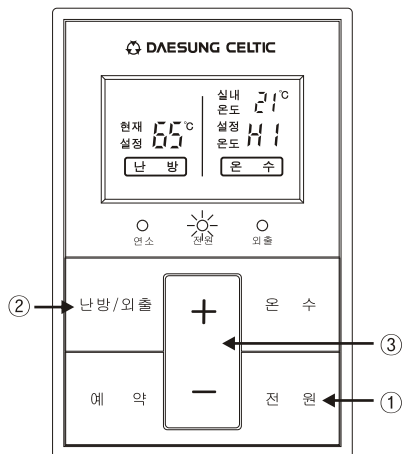


■ 난방모드 - 난방과 온수를 겸용으로 사용할 수 있습니다.

- 설정온도범위 : 25°C, 50°C ~ 80°C
- 가동 / 정지 :
 - 난방수 온도에 따른 비례 제어
 - 난방중 온수 사용시에는 온수우선으로 작동됩니다.
- 초기상태 : 80°C

※ 조작방법

- ① "전원" 버튼을 눌러 온도조절기의 "전원"을 켭니다.
- ② "난방/외출" 버튼을 1회 눌러 "난방"모드를 선택합니다.
- ③ "조절" 버튼을 이용하여 온도를 설정합니다.

■ 외출모드

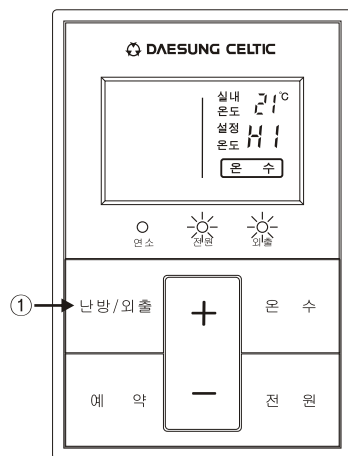


■ 외출모드 - 외출시 또는 난방을 하지 않을 때 사용합니다.

※ 조작방법

- ① 난방모드에서 "난방/외출" 버튼을 1회 누르면 선택됩니다.

사 용 방 법

■온수전용 모드

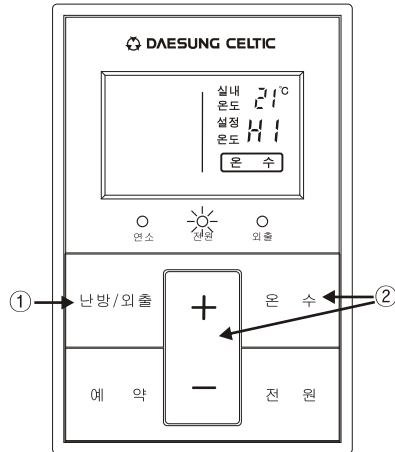


■온수전용 모드- 급탕에 사용하는 온수온도를 조절할 수 있습니다.

- 설정온도범위 :
 - 콘덴싱 : 37°C ~ 45°C는 1°C씩 조절
 - 45°C ~ 60°C는 5°C씩 조절
 - 일반모델 : HI/LO
- 가동조건 : 온수사용시
- 가동정지조건 : 온수사용 중지 시
- 온수전용 모드에서는 난방이 되지 않습니다.

※ 조작방법

- ① 외출모드에서 "난방/외출"버튼을 1회 눌러 온수전용모드를 선택합니다
- ② "온수"버튼을 누른후 "조절"버튼을 이용하여 온수온도를 설정합니다.

■예약모드

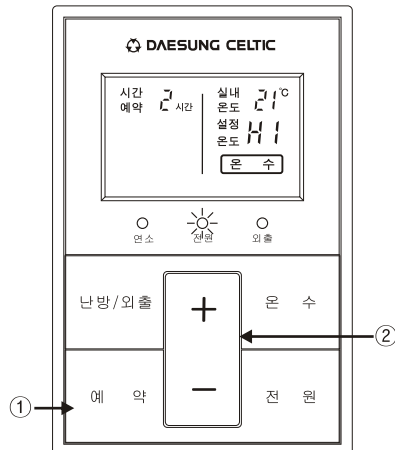

■예약모드- "예약" 버튼으로 선택과 해제를 할 수 있습니다. 난방으로 복귀할때는 이전 상태와 상관없이 난방설정상태로 전환됩니다.

- 시간예약 설정범위 : 1시간 ~ 6시간
- 가동 : 15분가동된 후 설정시간동안 정지 (난방수 온도는 80°C 고정)

※ 조작방법

- ① "예약"버튼을 1회 눌러 예약모드를 선택합니다.
- ② "조절"버튼을 이용하여 예약시간을 설정합니다.

■기타 기능

■기타기능- 정전보상 및 Back light기능

- 정전보상 : 30초 이내- 정전이전상태 복귀.
30초 이후- 전원꺼짐/설정값은 유지.
- Back light : 버튼 조작시 20초 동안 Back light 켜짐 (옵션사양)

👉 본 사용설명서는 품질개선을 위하여 사전에 통보없이 변경될 수 있습니다.