

## DSR-371형 실내온도조절기 사용방법

DSR-371형 모델외  
다른 모델의 실내온도조절기 사용  
설명서는 당사 인터넷 홈페이지  
www.celtic.co.kr에 동재되어  
있습니다.

### 온도조절기 조작표시부

#### 점검램프

보일러 이상부위  
발생시 램프가  
켜집니다.

#### 물보충램프


보일러 배관물이  
줄어들면 램프가  
켜집니다.

#### 가동램프

버너에 불이 켜  
질때만 램프가  
켜집니다.

#### 전원버튼

보일러를 켜거  
나 끕니다.

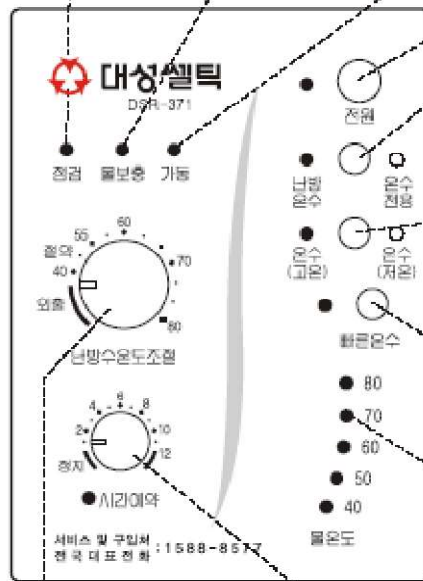

#### 난방/온수선택버튼

- 램프점등난방과 온수를 겸용  
으로 사용할 수 있습니다.
- 램프소등온수만 전용으로  
사용할 수 있습니다.

#### 온수(고/저)선택버튼

- 고온과 저온의 온수를 구분  
하여 사용할 수 있습니다.
- 램프점등 : 온수고온
- 램프소등 : 온수저온

#### 빠른온수 선택버튼

- 온수를 보다 신속하게  
사용할 수 있습니다.

#### 물온도 표시램프

- 현재 난방배관내의 물  
온도를 표시해 줍니다.

#### 난방수온도조절손잡이

40℃~80℃사이의 범위  
에서 난방수 온도를 설  
정할 수 있습니다.

#### 시간예약 타이머

- 설정된 시간만큼 보일러가 정지한  
후에 20분 가동을 합니다.
- 시간예약 조절손잡이를 돌려 시간  
을 설정하면 램프가 켜집니다.
- 설정범위 : 1~12시간