


온도조절기 조작부 및 표시창

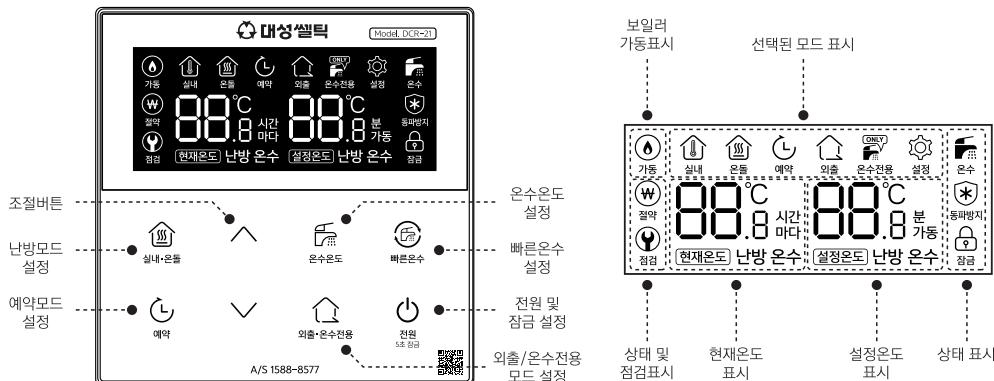

난방모드 (실내/온돌)

- 난방과 온수를 겸용으로 사용 가능합니다.
- 설정온도 범위 - 실내난방모드 : 10.0°C ~ 40.0°C (0.5°C 단위 조절)
- 온돌(난방)난방모드 : 50°C ~ 80°C (1°C 단위 조절)
- 자동/정지 - 보일러는 설정온도가 현재온도보다 높게 설정시 자동됩니다.
- 난방중 온수 사용시에는 온수 작동이 우선으로 작동됩니다.
- 조작방법

- '전원' 버튼을 누르면 온도조절기가 커집니다.
- '실내·온돌' 버튼을 눌러 원하는 난방모드 선택이 가능하며 표시창에 설정온도가 점멸됩니다.
- '↑, ↓' 조절버튼을 눌러 원하는 온도를 설정합니다.
- 자동조건이 되면 표시창에 "자동" 주황색 아이콘이 점등되고 보일러가 자동으로 설정온도를 유지시켜 줍니다.

* 실내난방모드로 사용시 내/외부 환기등의 영향으로 가스비가 증가될 수 있으므로 온돌모드 사용을 권장합니다.



온수모드



온수모드

- 급탕에서 사용하는 온수온도를 조절할 수 있습니다.
- 설정온도 범위 - 37.0°C ~ 45.0°C (0.5°C 단위 조절)
- 45.0°C ~ 60.0°C (5°C 단위 설정)
- 조작방법
 - '온수온도' 버튼을 온수모드의 설정온도가 점멸합니다.
 - '↑, ↓' 조절버튼을 눌러 원하는 온도를 설정합니다.
 - 설정온도의 점멸이 멈추면 설정이 완료되며 이전 모드로 복귀합니다.
 - 온수 사용시 표시창에 "온수" 아이콘과 "자동" 주황색 아이콘이 점등되고 보일러가 자동으로 온수설정온도를 유지시켜 줍니다.

온수전용모드

- 온수전용모드에서는 난방이 되지 않습니다.
- 난방을 하지 않고, 온수 사용시에만 보일러가 가동되는 기능으로 여름철에 사용하시면 편리합니다.
- 조작방법
 - '외출·온수전용' 버튼을 눌러 표시창에 "온수전용" 아이콘이 표시되도록 합니다.
 - '↑, ↓' 조절버튼을 눌러 원하는 온도를 설정합니다.

예약모드




- 가동 주기 설정이 가능하며 설정한 시간마다 설정된 시간 만큼 가동 후 정지를 반복합니다.
- 시간예약 설정범위 : 1시간 ~ 24시간
- 가동예약 설정범위 : 5분 ~ 60분
- 온돌난방모드로 동작하며 난방수온도는 65°C에 고정됩니다.
- 조작방법
 - ① '예약' 버튼을 눌러 몇시간마다 난방할지 시간설정을 '△, ▽' 조절 버튼으로 설정 합니다.
 - ② '예약' 버튼을 한번 더 눌러 몇 분 가동할지 시간설정을 '△, ▽' 조절 버튼으로 설정 합니다.

※ 예) 3시간마다 20분 가동 예약 시 보일러는 20분 동안 가동 후 3시간 정지를 반복합니다.

외출모드

- 외출 시 또는 난방을 하지 않을 때 사용하는 기능으로 보일러는 난방동작을 하지 않습니다.
- 단, 난방배관의 물 온도가 6°C 이하가 되면 동파방지기능에 의해 자동으로 보일러가 가동되어 난방수 온도가 40°C 될 때까지 가동 후 정지합니다.
- 조작 방법
 - ① '외출·온수전용' 버튼을 눌러 표시창에 "외출" 아이콘이 표시되도록 합니다.

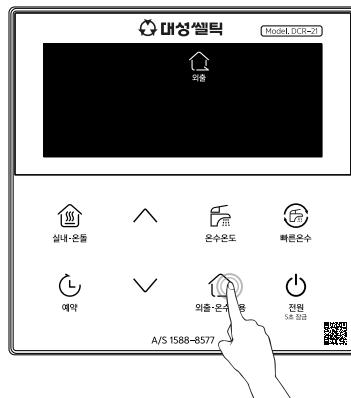

기타 기능



잠금기능

- 잠금 기능은 아이들의 호기심으로 온도조절기를 만져도 설정값이 변하지 않도록 버튼인식을 잠그는 기능입니다.
- 잠금 기능이 활성화 되면 표시창에 "잠금" 아이콘이 표시됩니다.
- 조작방법
 - ① '전원' 버튼을 5초간 눌러 잠금 기능을 활성화 또는 비활성화 합니다.



빠른온수기능

- ▶ 보일러 제품에 따라 기능이 제한됩니다.
- 온수 사용 전 보일러를 예열하여 온수가 빠르게 나오도록 하는 기능입니다.
 - 조작방법
 - ① '빠른온수' 버튼을 눌러 빠른온수 기능을 활성화 합니다.
(표시창에 "온수" 아이콘이 점멸하며 5분간 동작, 이후 자동 해지)
 - ② 5분 이내에 온수 사용이 감지되면 빠른온수 기능이 해지됩니다.