



보일러 온도조절기 조작부

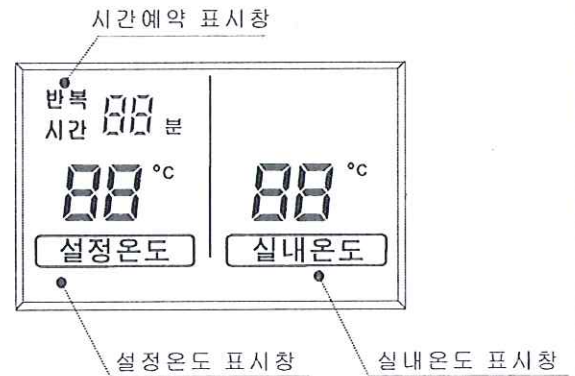

사용 방법

■ 난방모드

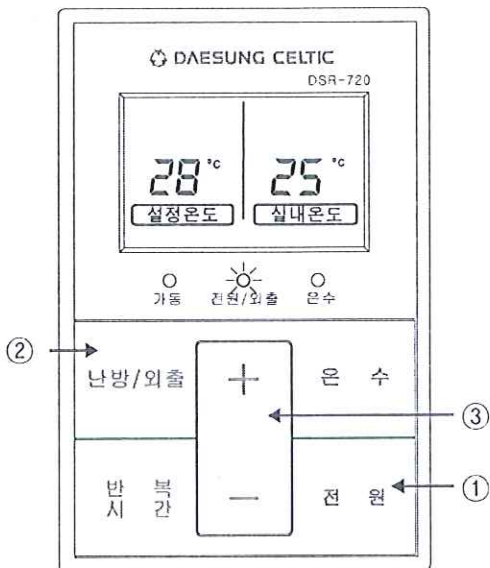

■ 난방모드 - 난방을 사용할 수 있습니다.

- 설정온도 설정범위 : 10℃ ~ 40℃


(난방상태에서 난방 버튼을 2초간 누르면 가동시 난방수 온도를 확인 및 변경 할 수 있습니다.)

- 가동 / 정지 : 실내온도가 설정온도보다 낮을 시 가동되며 목표온도 도달 시 가동을 정지합니다.

※ 조작방법

- ① "전원" 버튼을 눌러 온도조절기의 "전원"을 켭니다.
- ② "난방" 버튼을 1회 눌러 "난방"모드를 선택합니다. (난방모드 시 "전원/외출" 램프는 녹색으로 점등됩니다.)
- ③ "조절" 버튼을 이용하여 설정온도를 설정합니다.

■ 온수모드

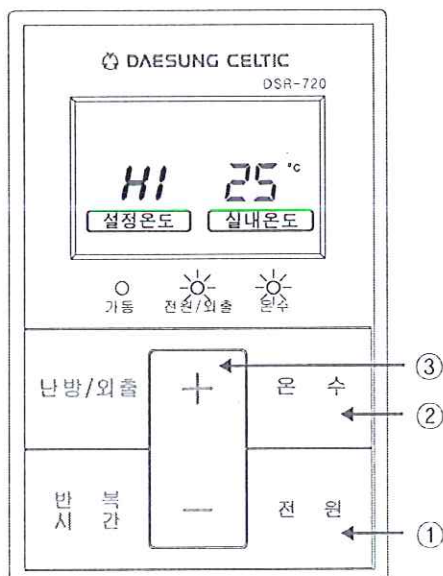

■ 온수 모드 - 온수를 사용할 수 있습니다.

- 설정온도범위 : 온수온도 버튼으로 조작 가능합니다.
 - HI : 고온설정 시 온수 온도
 - Lo : 저온설정 시 온수 온도


- 온수 모드에서는 난방이 되지 않습니다.

※ 조작방법

- ① "전원" 버튼을 눌러 온도조절기의 "전원"을 켭니다.
- ② "온수" 버튼을 1회 눌러 "온수"모드를 선택합니다.
- ③ "조절" 버튼을 이용하여 온수 설정온도를 설정합니다.

사 용 방 법

■반복시간 모드

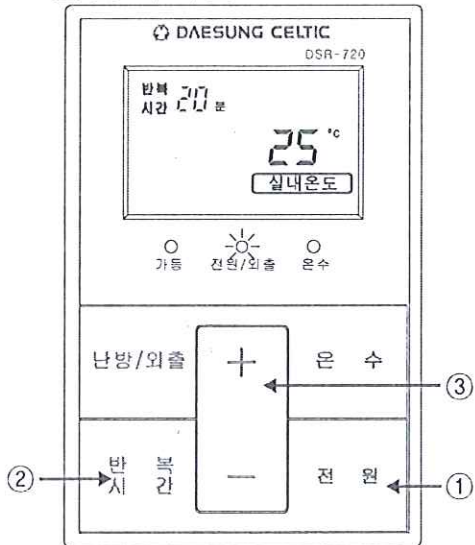


■반복시간 모드 - 설정한 시간동안만 보일러가 가동됩니다.

- 반복시간 설정범위 : 5분 ~ 60분
- 가동/정지 : 설정된 시간동안 가동 후 정지를 반복한다.
예) 20분 설정시 : 20분 가동 후 40분 정지

※조작방법

- ① "전원" 버튼을 눌러 온도조절기의 "전원"을 켭니다.
- ② "반복시간" 버튼을 1회 눌러 반복시간 모드를 선택합니다.
- ③ "조절" 버튼을 이용하여 반복시간을 설정합니다.

■외출 모드

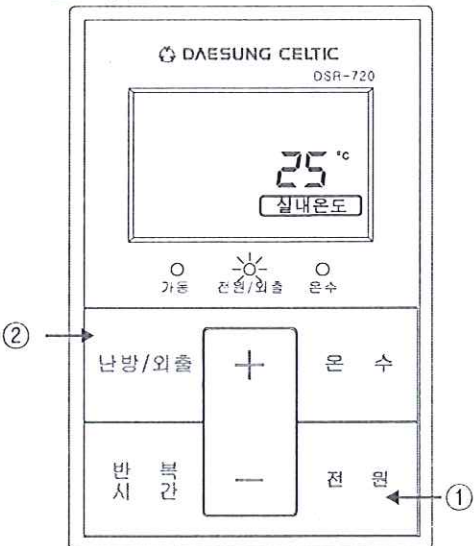


■외출 모드 - 외출 시에 사용합니다.

- 외출 설정 시 "전원/외출" 램프가 적색으로 점등되고 외출이 설정됩니다.
- 외출 모드일 때 실내 온도가 일정 온도 이하로 떨어지면 난방 동작을 실시합니다.

※조작방법

- ① "전원" 버튼을 눌러 온도조절기의 "전원"을 켭니다.
- ② "난방/외출" 버튼을 2회 눌러 외출 모드를 선택합니다.

■에러 발생 시 및 기타기능

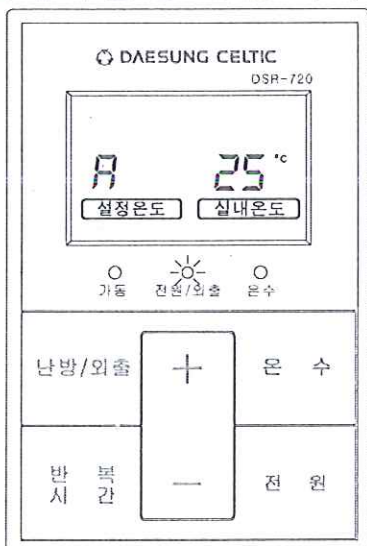

■에러 발생시 - 에러 상태를 표시합니다.

- 현재 에러 코드가 LCD에 점멸합니다.
- 정상 가동시에는 "전원/외출" 램프가 녹색이고 에러 발생시에는 "전원/외출" 램프가 적색으로 변한 뒤에 점멸합니다.

- A/S 전화번호 : 1588-5549

■기타기능- 정전보상 및 Back light 기능

- 정전보상 : 정전 이전 설정값 유지합니다.
- Back light : 버튼 조작시 Back light 점등됩니다.